




VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA L'AUTORIZZAZIONE

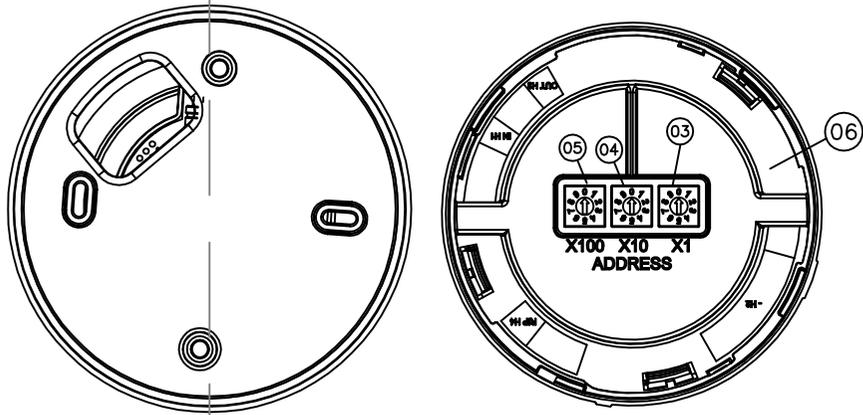

	PROGRAMMAZIONE DIP SUONATA SIRENA - DIP 1,2,3
OFF - OFF - OFF	Allarme Incendio TECNOFIRE
ON - OFF - OFF	Allarme Tecnologico TECNOFIRE
OFF - ON - OFF	Guasto TECNOFIRE
ON - ON - OFF	Preallarme Incendio TECNOFIRE
OFF - OFF - ON	Tono di allarme francese AFNOR
ON - OFF - ON	Tono di allarme British standard
OFF - ON - ON	Tono di evacuazione
ON - ON - ON	Suonata principale BASE-SOUNDER
	PROGRAMMAZIONE VOLUME SOUNDER - DIP 4
DIP 4 ON =	VOLUME ALTO
DIP 4 OFF =	VOLUME BASSO

01	BASE SOUNDER TECNOFIRE
02	DIP-SWITCH SELEZIONE TIPO SUONATA/VOLUME
03	ROTARY SWITCH SELEZIONE INDIRIZZO - UNITA'
04	ROTARY SWITCH SELEZIONE INDIRIZZO - DECINE
05	ROTARY SWITCH SELEZIONE INDIRIZZO - CENTINAIA
06	RIVELATORE TECNOFIRE

MORSETTIERA BASE STANDARD	
DENOMINAZIONE - FUNZIONE	
(-) 1	LOOP (-) IN/OUT Ripetitore LED
(+) IN	LOOP (+) IN
(RIP.)	Ripetitore LED (+)
(+) OUT	LOOP (+) OUT
SHIELD	MORSETTO APPOGGIO SCHERMO

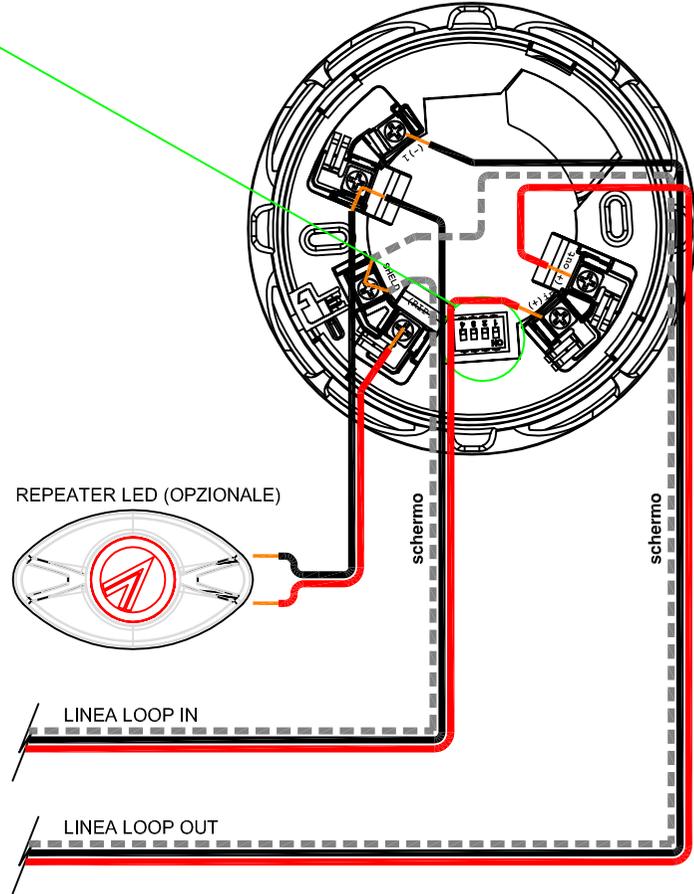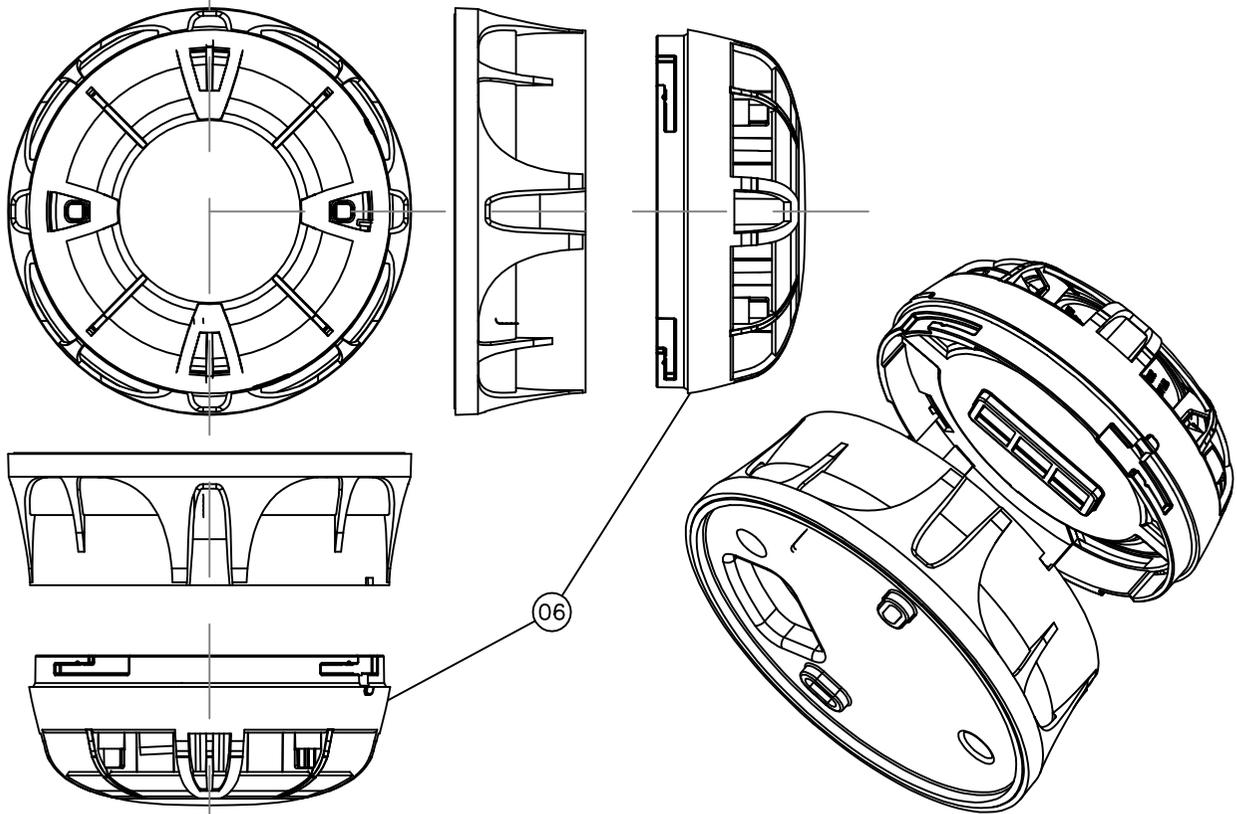

AGGIORNAM.	FILE	FOGLIO	SEGUE	DESCRIZIONE
	[TFSOUNDER]_FDE0_V01D_Rlv&Sounder.dwg	1	/	
	DATA 11/03/2019	FORMATO	A4	
	ELAB. C.D.	SCALA	F.S.	
Note:	IDENTIFICAZIONE DIS.			

BASE SOUNDER
PER APPLICAZIONE CON RIVELATORI
SERIE TFDA